



升级说明

- 1、安装好升级的程序。
- 2、对 DTU 的操作，将升级设置短接孔，或跳线如果连接

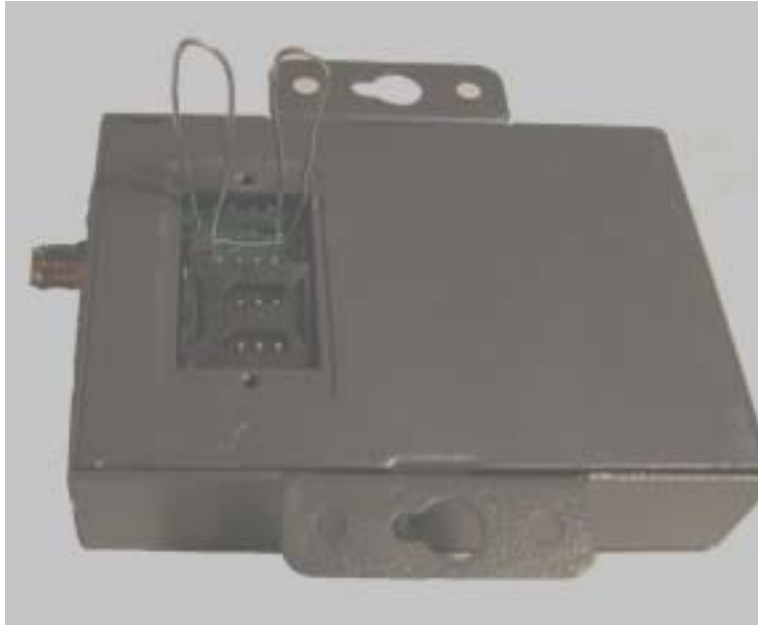


- 3、加电

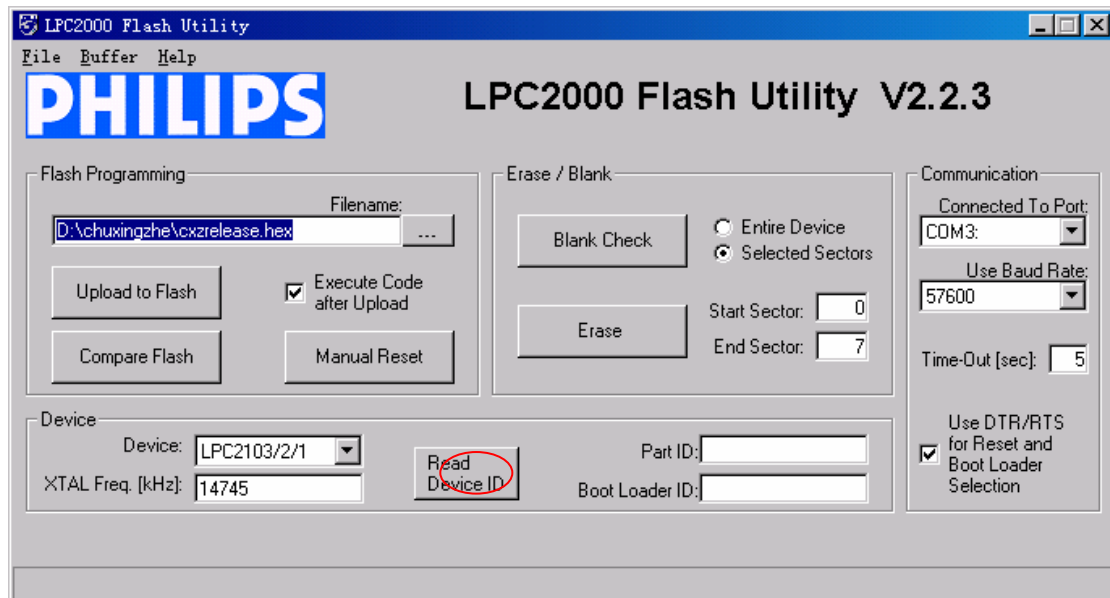


串口设置成下载使用的串口，bps 选择 57600， TimeOut 选择 5， Use DTR/RTS 选中，然后选择 点击 Read DeviceID ， 如上图所示，则表示设置正确。


- 4、显示出 如上图显示的 ID
- 5、点击 Erase

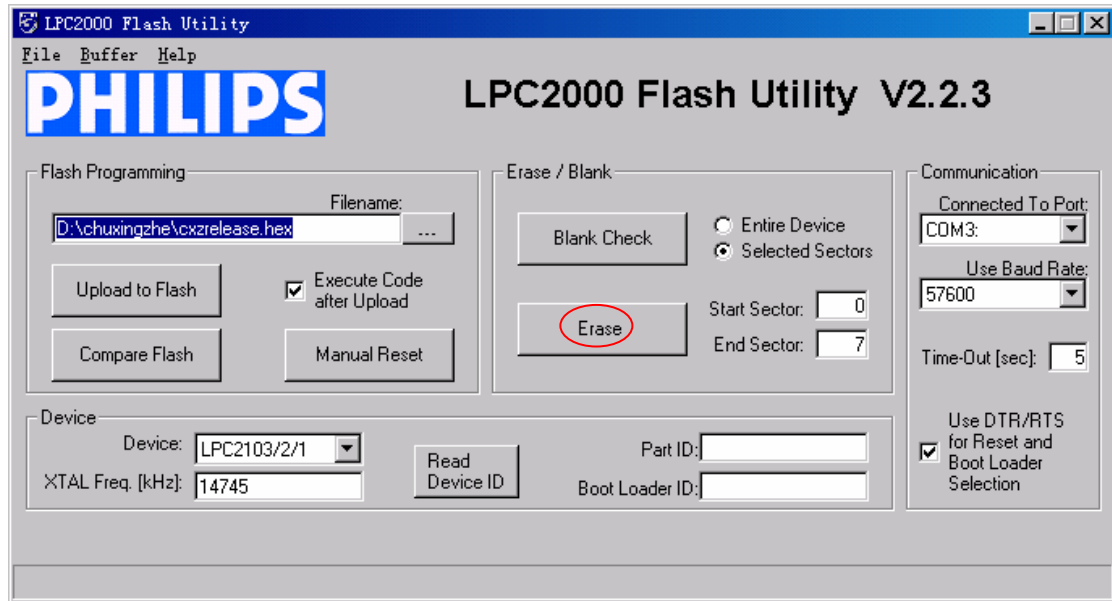


6、选择要升级的二进制文件，

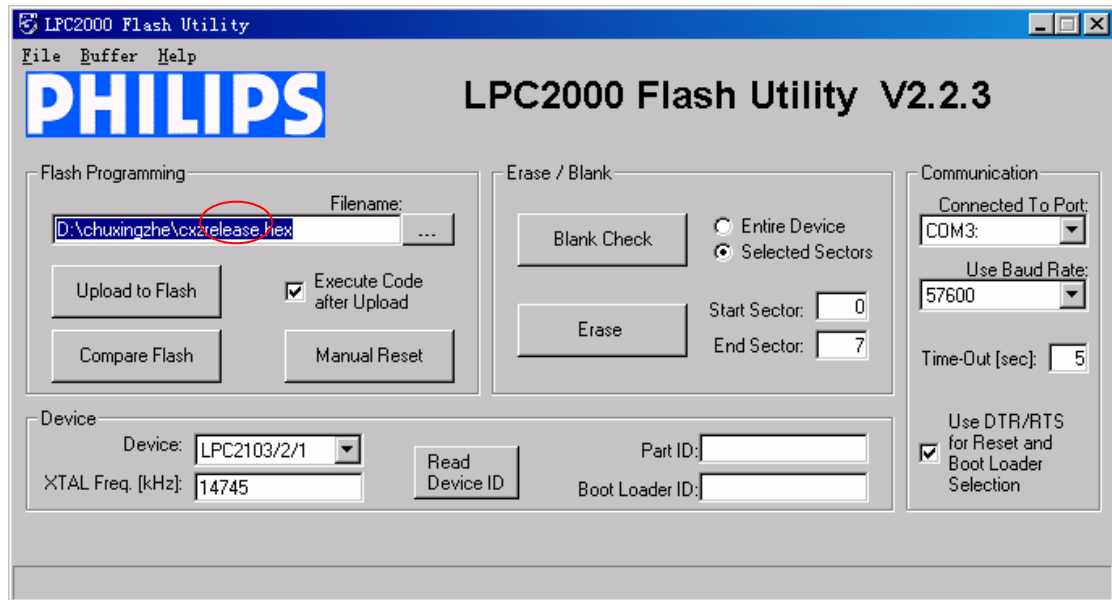

7、 点击

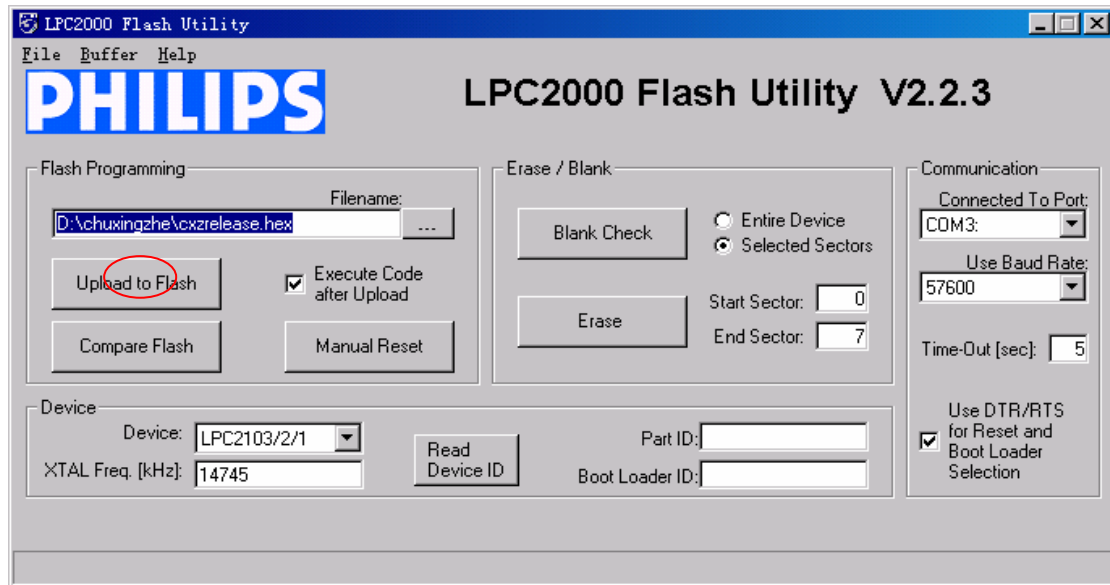

8、 开始下载如下图，下载完成后，需重新加电，运行灯闪烁表示升级成功。

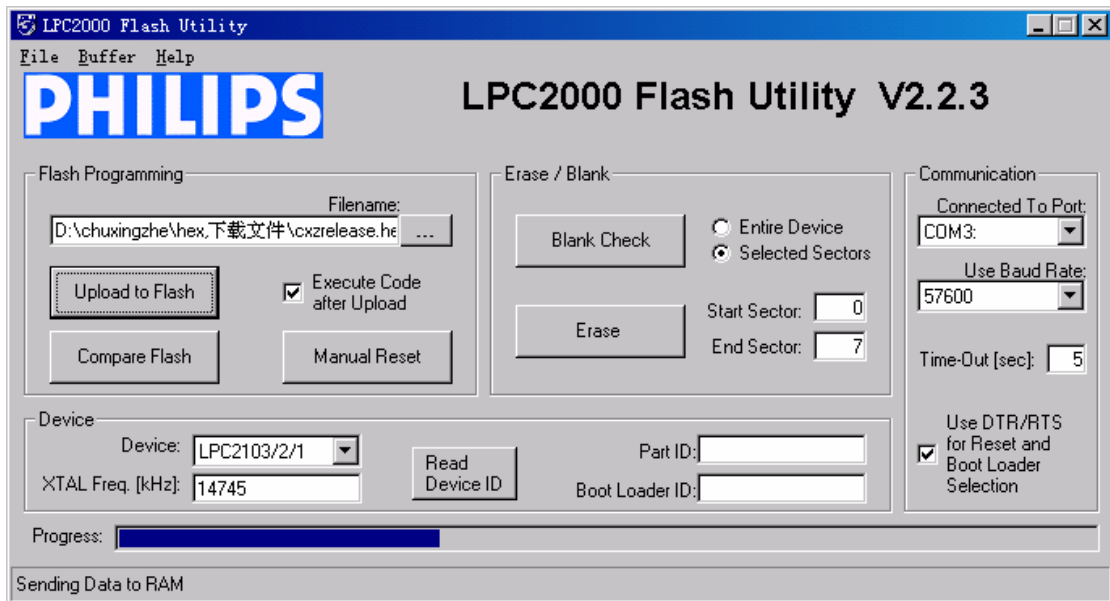

二〇〇八年一月二十日